取 扱 説 明 書

マイクロカットシュレッダ

A01M

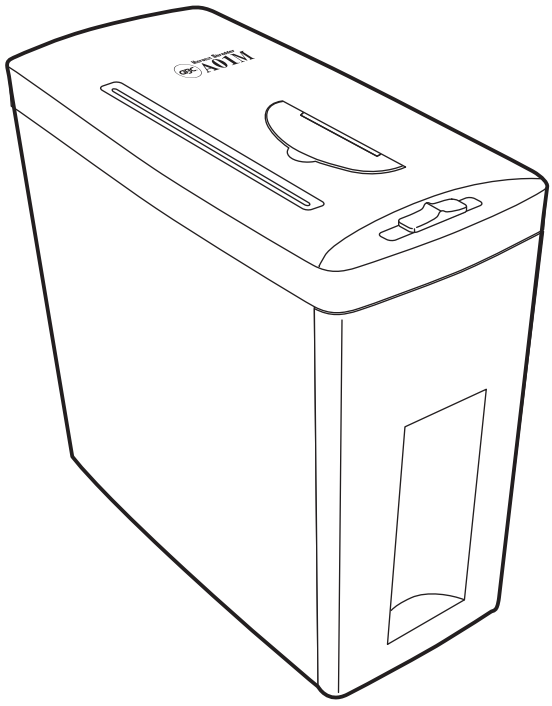

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

A01M V1

はじめに

このたびは弊社マイクロカットシュレッダをお買い求めいただき、ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目　次

1• 内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2• ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3• 各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4• ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　細断不可アイテム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　細断能力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　移動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　メディア用ダストボックスの取付方法 ・・・・・・ 8
　インターロックスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・ 8
5• ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　自動正転モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　紙詰まりを起こした時 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11
6• ゴミを捨てる時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
7• お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
　カッターのメンテナンス ・・・・・・・・・・・・・・ 14
8• こんな時は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
9• 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
　保証とサービス（保証書添付）

お客様へ

★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されています。

マシン本体

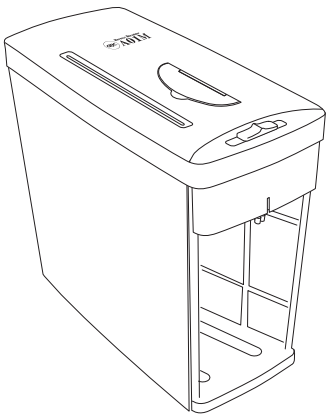

ダストボックス
（紙類用）

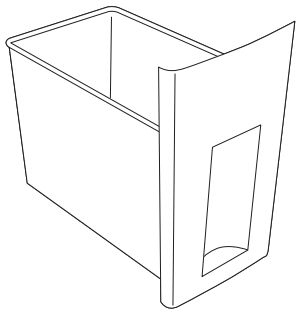

ダストボックス
（メディア用）

取扱説明書（保証書付き）

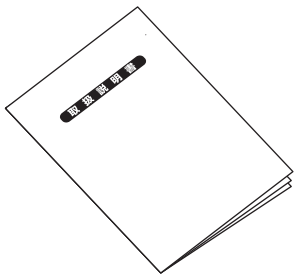

シュレッダ使用時の注意書き

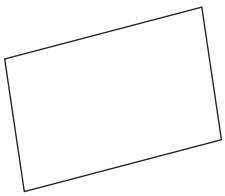

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤を
シュレッダ機構部に噴霧したり、
エアゾールを紙投入口から
噴霧しないでください。

シュレッダの紙投入口、カッター部、ダストボックス等にスプレー噴霧した場合、シュレッダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレッダのＯＮ－ＯＦＦスイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等に引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
機械の清掃や機構部の注油が必要な場合は、取扱説明書をご覧になるか、弊社にお問い合わせの上、危険のない正しいやり方で行ってください。
（万一、事故が発生し、火傷を負った場合は、すぐに患部を氷水等で冷やしてから医師の手当てを出来るだけ早く受けてください。）

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機はCD/DVD/CARD(プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

※故障の原因となります。

★ＯＨＰシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。

★クリップ・ピン・ステープル等は必ず取り除いてから投入してください。針をつけたままの細断はステープル10号針まで可能です。

ボタン電池は投入しないでください。

※故障の原因となります。

CD/DVDのラベルははがして細断してください。

※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。

CD/DVDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

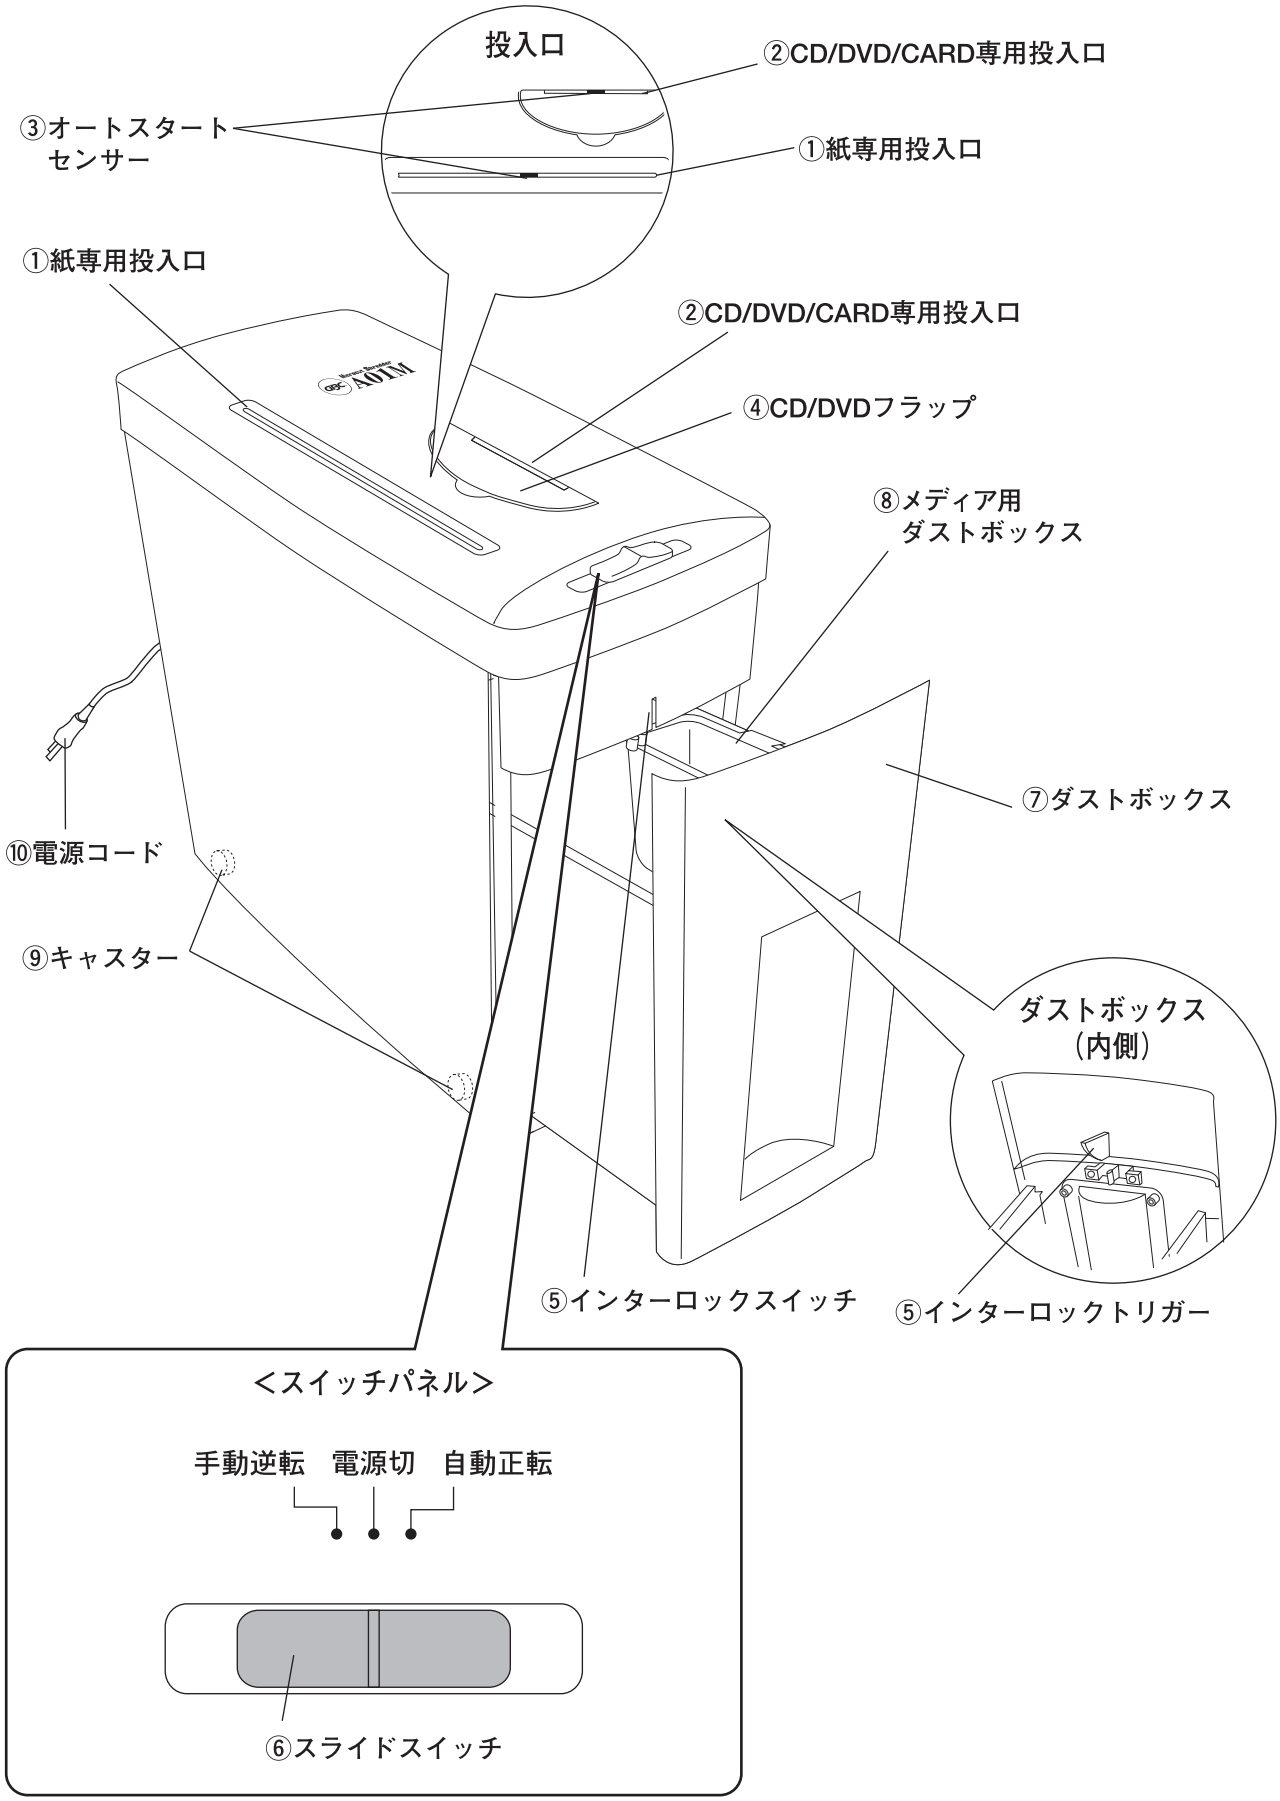
投入口
②CD/DVD/CARD専用投入口
③オートスタート
センサー
①紙専用投入口
①紙専用投入口
②CD/DVD/CARD専用投入口
④CD/DVDフラップ
⑧メディア用
ダストボックス
⑦ダストボックス
⑩電源コード
⑨キャスター
ダストボックス
（内側）
⑤インターロックスイッチ
⑤インターロックトリガー
<スイッチパネル>
手動逆転　電源切　自動正転
⑥スライドスイッチ

① 紙専用投入口

紙専用の投入口です。紙以外の投入は絶対に避けてください。

② CD/DVD/CARD 専用投入口

CD/DVD/CARD(プラスチック製カードのみ)専用投入口です。CD/DVDを細断する場合は、CD/DVD用フラップを利用してください。

③ オートスタートセンサー

スライドスイッチを“自動正転”にして、各投入口中央にあるオートスタートセンサーを紙・CDが通過するとカッターが正転作動します。

④ CD/DVD用フラップ

CD/DVDを細断する場合は、このフラップを垂直になるように立て､スリットの間を通して細断してください。

⑤ インターロックスイッチ／トリガー

キャビネットとダストボックスがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。万一の場合は、ダストボックスを引き出すとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑥ スライドスイッチ

このスイッチを“自動正転”・“電源 切”・“手動逆転”の位置へ切り換えて使用します。

“自動正転”

スライドスイッチを“自動正転”の位置にしますと電源が入ります。オートスタート機能が働き、紙・CDがオートスタートセンサーを通過することにより自動的に細断できる自動正転モードになります。

“電源切”

スライドスイッチを“電源切”の位置にしますと電源がオフになります。

“手動逆転”

スライドスイッチを“手動逆転”の位置にしますと、カッターは逆転作動し続けて手動逆転モードになります。

⑦ ダストボックス

本体にセットしてご利用いただく専用の紙用ダストボックスです。

⑧ メディア用ダストボックス

CD/DVD/CARD(プラスチック製カードのみ)の専用ダストボックスです。紙用ダストボックスにセットして使用してください。

⑨ キャスター

キャスターは方向が固定されていますので、前後にだけ移動可能です。左右には移動できません。

⑩ 電源コード

必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。
タコ足配線は避けてください。

4・ご使用の前に

細断不可アイテム

本機はCD/DVD/CARD(プラスチック製カードのみ)と紙類の細断専用機です。下記のものについては細断しないでください。故障の原因となります。

ステープル不可
(10号針まで可能)

ポリ袋不可

封筒書類不可

※糊・粘着シール等が付いたものを含む。

クリップ不可

ボタン電池不可

雑誌類不可

布不可

クリップ不可

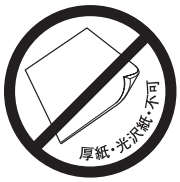

厚紙・
光沢紙 不可

カーボン紙・
感熱紙不可

プラスチック
シート不可

本機の定格細断枚数は5枚(50Hz/60Hz)となっております。

投入口に入らない大きいサイズの紙類を細断する場合は2ツ折にしてください。
その場合、2枚換算となります。

1枚換算

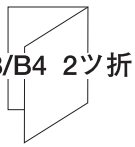

2枚換算

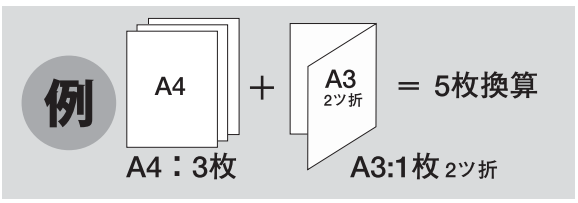

細　断　能　力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

種類	摘要	カットタイプ	最大細断枚数	定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	マイクロカット（2×10mm）	6枚（50HZ） 5枚（60HZ）	5枚（50HZ） 5枚（60HZ）
記録用メディア	CD/DVD/CARD	ストレートカット（4分割）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

⚠ 注意

CD/DVD/CARDを絶対に紙専用投入口に入れて細断しないでください。
モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。
※故障やけがをする原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

CD用・紙類用カッターはいつも同時に作動しています。使用していない投入口でネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

移　動

キャスターは方向が固定されていますので、前後にだけ移動可能です。左右には移動できません。
移動する場合は、転倒しないよう十分に注意してください。

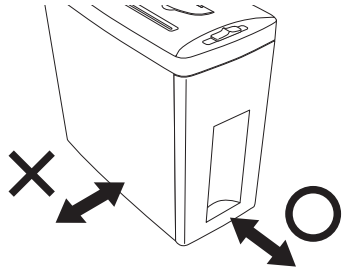

メディア用ダストボックスの取付方法

メディアを細断するときは、メディア用ダストボックスを使用していただくと細断クズを分別することができます。（静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。）
CD/DVD/CARD（プラスチック製カードのみ）の専用ダストボックスを紙用ダストボックスにセットして使用してください。

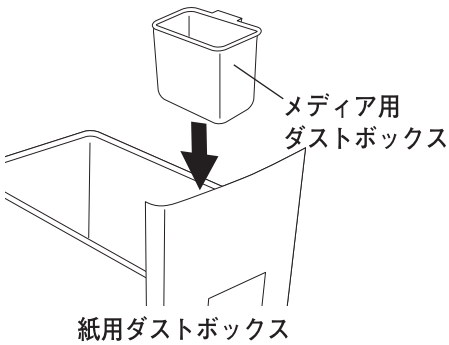

★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずがたまりすぎますと、くずが巻き上がりたいへん危険です。また故障の原因となります。
CD/DVDは8枚を目安に早めに捨ててください。

インターロックスイッチ

ダストボックスとキャビネットがきちんとセットされていない場合は、安全のために本機は作動しません。

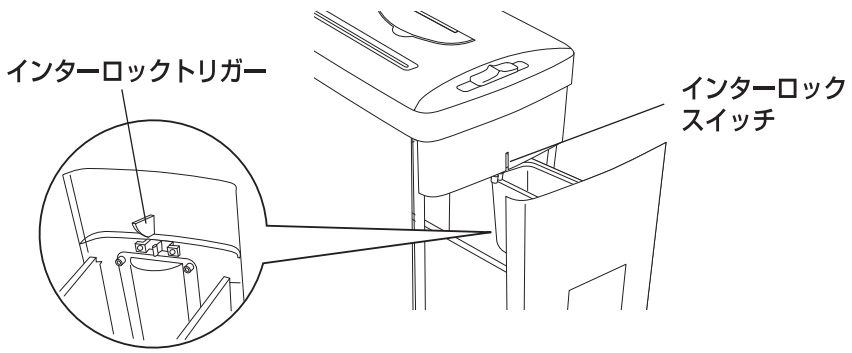

5・ご使用方法

注意

★モーター保護のため、紙類とCD/DVD/CARDを同時に細断しないでください。

★CD/DVD/CARD類は必ず1枚ずつ細断してください

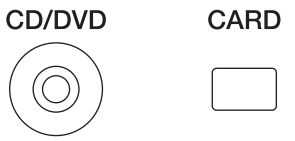

★CARD類は磁気部分を横向きに投入してください。



ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(5分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。
この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。
約60分後には再び使用することができます。
電源を切りませんと、復帰後、急にカッターが回転して大変危険です。

ダストボックスの窓の8分目まで細断くずが到達したら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずがたまりすぎますと、くずが巻き上がりたいへん危険です。また故障の原因となります。
CD/DVDは8枚を目安に早めに捨ててください。

自　動　正　転　モ　ー　ド

①電源プラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

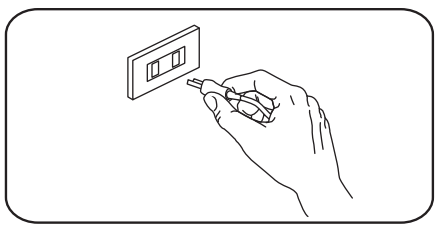

②スライドスイッチを“自動正転”の位置にしてください。

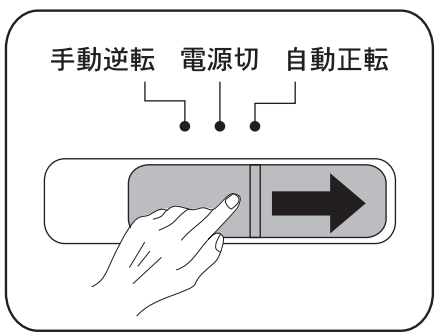

③紙類の細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

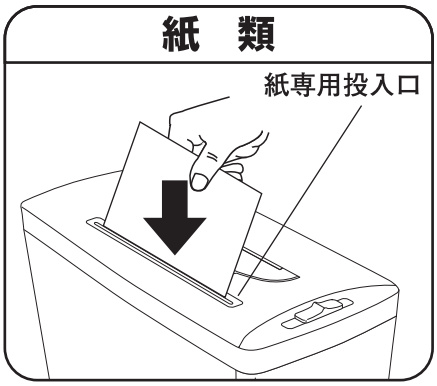

④カードの細断：
投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。
カードはCD/DVD用フラップを倒したまま、投入口へ入れて細断してください。

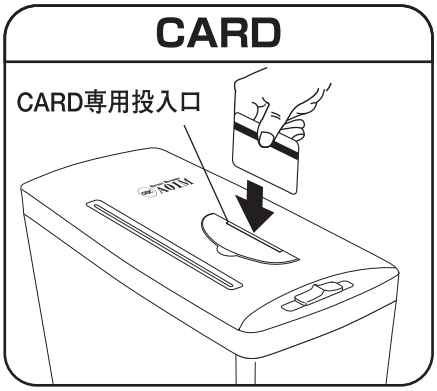

⑤CD/DVDの細断：
CD/DVD用フラップを垂直になるように立て、スリットの間を通して細断してください。

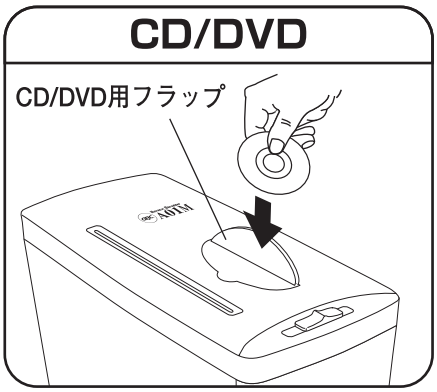

⑥終了後はスライドスイッチを“電源切”の位置にしてください。

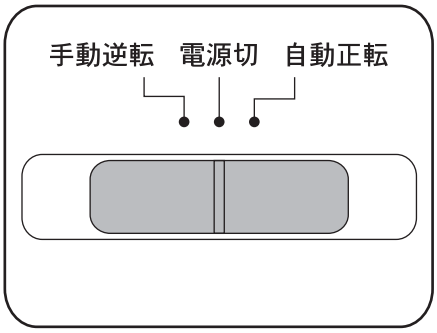

⑦電源プラグをコンセント（AC 100V）から抜いてください。

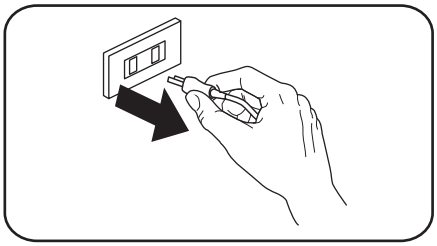

紙詰まりを起こした時（手動逆転モード）

紙詰まりが起こった場合は、手動逆転ボタンを押して、詰まったものを引き出してください。

①スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして、詰まった紙を引き出してください。一度の操作で紙詰まりが解消しない場合は、“自動正転”の位置にして後、再度“手動逆転”の位置にして引き出してください。

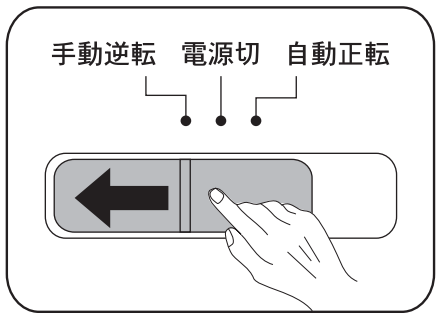

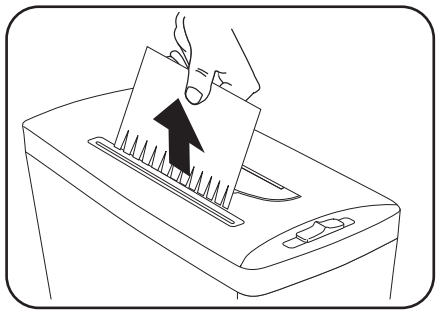

②詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れ細断してください。

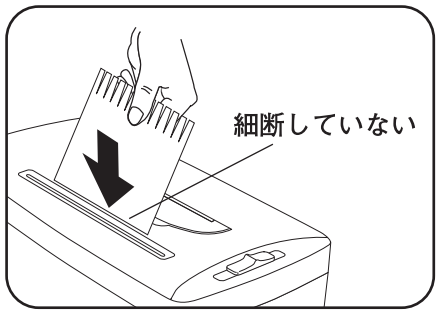

③紙を取り出したら、スライドスイッチは“電源切”の位置にしてください。

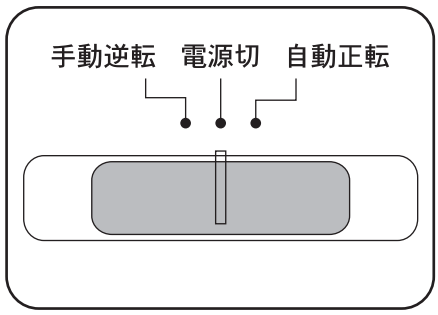

⚠ 注意

モーター保護のため、頻繁に正転⇔逆転を繰り返さないでください。故障の原因となる場合があります。
必ず最大細断枚数を守ってご使用ください。

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時

本機は紙用とメディア用の2つのダストボックスを搭載しておりますが、静電気等の理由により完全な細断くずの分別はできません。あらかじめご了承ください。

①スライドスイッチを“電源切”の位置にしてください。

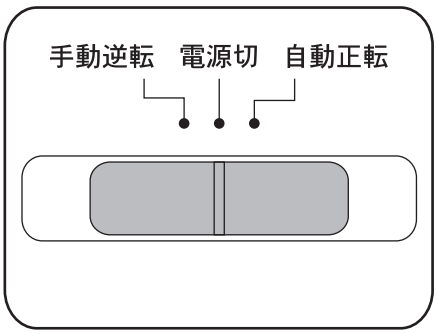

②電源プラグをコンセント(AC 100V)から抜いてください。

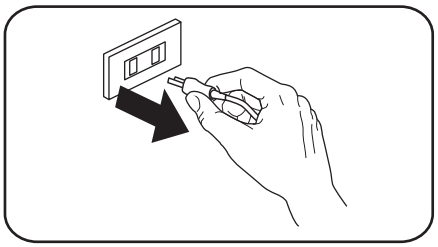

③ダストボックスをキャビネットから引き出し、ゴミを処分してください。

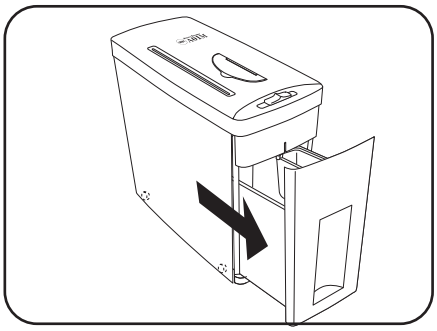

④メディア用ダストボックスは紙用ダストボックスから取り外して、ゴミを処分してください。

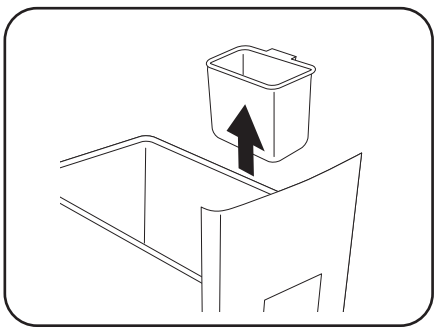

★ゴミ捨てる時に、インターロックスイッチ／トリガーを破損しないようにていねいにお取り扱いください。

★細断クズは地域の指定に従って処理しましょう。

ダストボックスの窓の 8 分目まで細断くずが到達したら、早めにゴミを捨ててください。巻き込み等故障の原因となります。

★メディア用ダストボックス内のくずは表から視認できません。メディアのくずがたまりすぎますと、くずが巻き上がりたいへん危険です。また故障の原因となります。
CD/DVDは8枚を目安に早めに捨ててください。

⚠ 注意

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法

①スライドスイッチを“電源切”の位置にしてください。

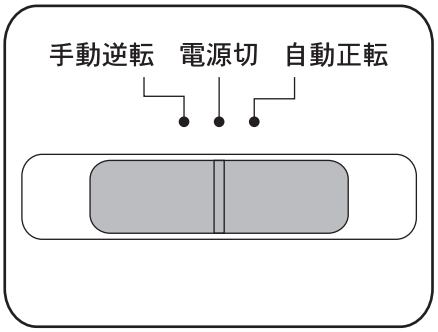

②電源プラグをコンセント（AC 100V）から抜いてください。

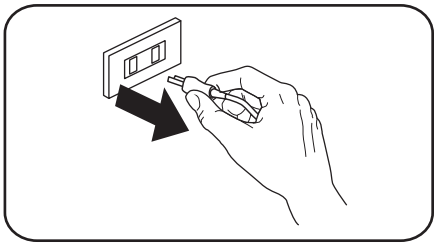

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

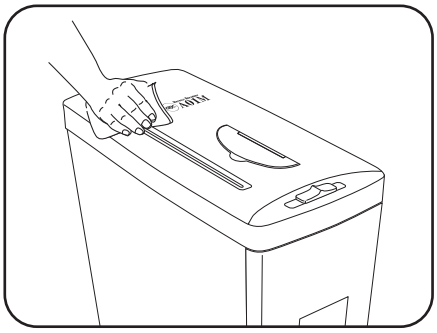

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

カッターのメンテナンス（メンテナンスシート）

カッターの性能を持続するために、シュレッダに投入するだけで簡単に使用できるメンテナンス用潤滑油「シュレッダ用メンテナンスシート（別売）」を利用することをお薦め致します。

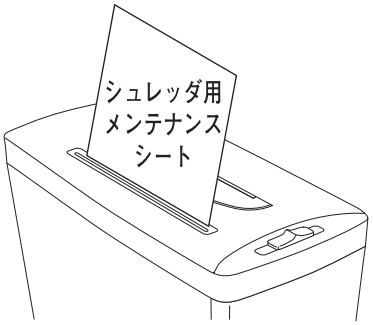

8・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（9ページ）
	◇電源が入っていますか？	スライドスイッチを“自動正転”の位置にしてください。（9ページ）
	◇細断するものが投入口中央を通過していますか？	投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにまっすぐに投入してください。（10ページ）
	◇ダストボックスが正しくキャビネットにセットされていますか？	ダストボックスが正しくセットされませんとインターロックスイッチが働き作動しません。奥まできちんとセットしてください。（8ページ）
細断中に止まった	◇紙詰まりを起こしていませんか？	かみこんだ紙を取り除いてください。（11ページ）
	◇オートカットオフ機能が働いていませんか？	本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。連続運転(5分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は、必ず電源を切りそのまま冷却してください。約60分後には再び使用することができます。（9ページ）
細断できない	◇紙を多く入れすぎていませんか？	一度に細断できる枚数をご確認ください。スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、最大細断枚数以下に分けて細断してください。（7・11ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（6・7・11ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	スライドスイッチを“手動逆転”の位置にして逆転させ、紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。（10・11ページ）

9・製品仕様

商品名	マイクロカットシュレッダ A01M	
品番	GSHA01M	
細断物	紙	CD/DVD/CARD
投入幅	225 mm（A4）	125 mm
細断サイズ	2×10 mm クロスカット	ストレートカット(4分割)
最大細断枚数	6 枚(50Hz) / 5 枚(60Hz)	1　枚
定格細断枚数	5 枚(50Hz) / 5 枚(60Hz)	1　枚
定格運転時間	5分運転	
細断速度	1.7 m／分(50Hz) / 1.8 m／分(60Hz)	
サイズ(W) x (D) x (H)	180 × 380 × 405 mm	
質量　kg	6.5 kg	
電源	AC 100 V, 50/60 Hz	
定格消費電力	130 W(50Hz/60Hz)	

最大細断枚数：

10回連続で細断することができる枚数。(64g/m^2・A4コピー用紙、細断率90％以上)

定格細断枚数：

定格時間連続で細断することができる枚数。(64g/m^2・A4コピー用紙、細断率90％以上)

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1） 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e 本書の掲示のない場合。
- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。

（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

（3）本書は日本国内においてのみ有効です。

（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口　：野田サービスセンター　　04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ　リ　ト　リ　線

マイクロカットシュレッダ　保証書　持込修理

品　　名	マイクロカットシュレッダ A01M
品　　番	GSHA01M
保証期間	1年
ｼﾘｱﾙNo.	
★お買上げ日	年　　月　　日
★お　客　様	ご芳名 ご住所 TEL　　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

販売店	住所／店名 TEL　　（　　）

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp
お客様相談センター（野田サービスセンター）
04-7129-2135（代）

見本

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。